


microSHIFT

Drop Bar Shifter Cable Installation



ATENÇÃO

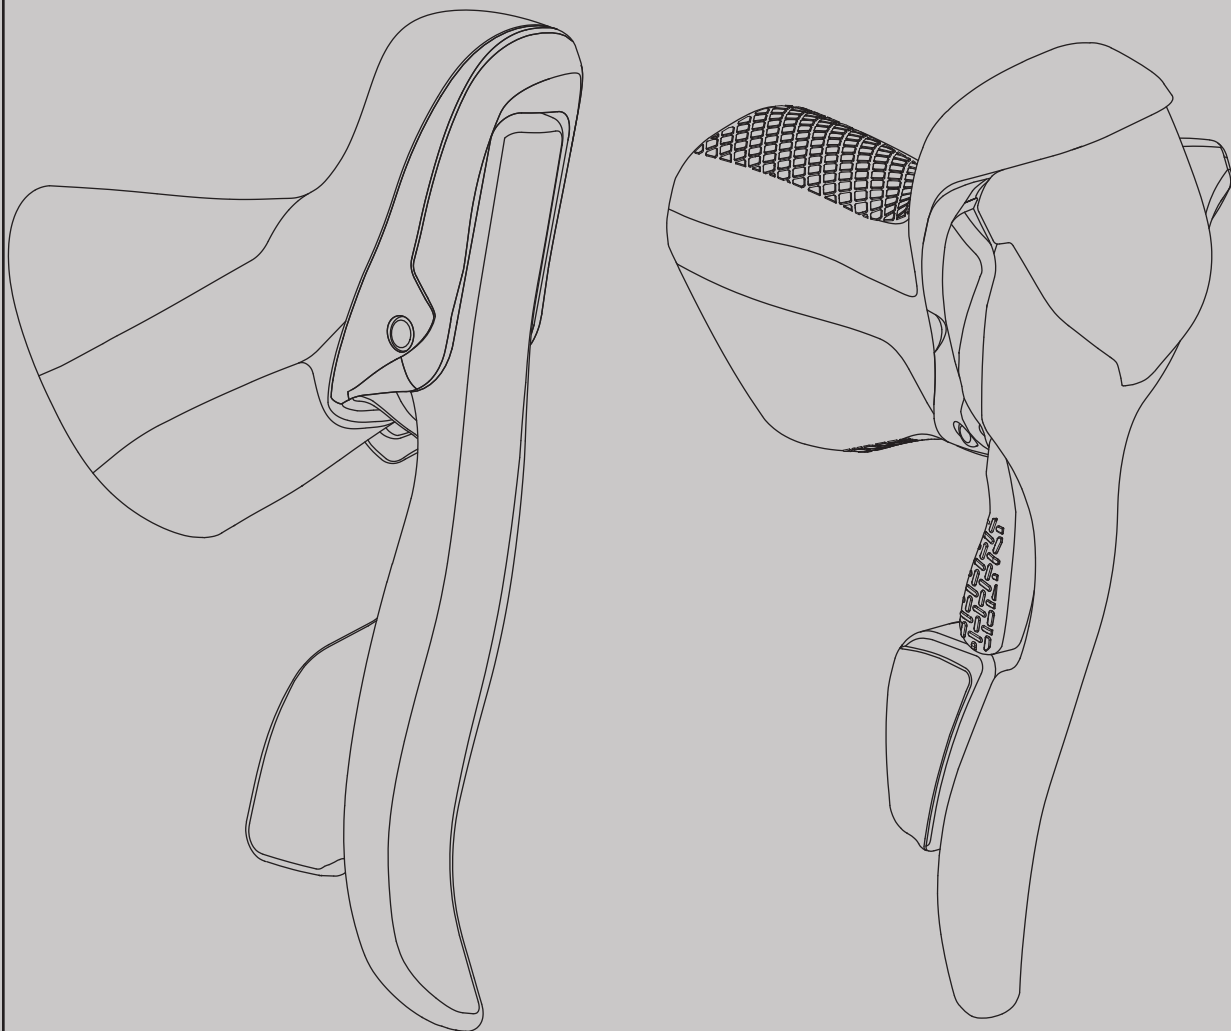


LEMBRE-SE

Antes de instalar qualquer produto microSHIFT, por favor leia com atenção todas as instruções e procedimentos. Instalações feitas com técnicas e ferramentas que não sejam as indicadas podem resultar em falhas no funcionamento e acidentes. Se você tiver alguma dúvida sobre os procedimentos de instalações por favor contate-nos ou consulte um mecânico de bicicletas profissional.

External - Drop Bar Shift Cable Replacement

Parte I


Pressione o pequeno remo de mudança até que pare de clicar e o descarrilador esteja na pequena engrenagem ou pequena posição da coroa.

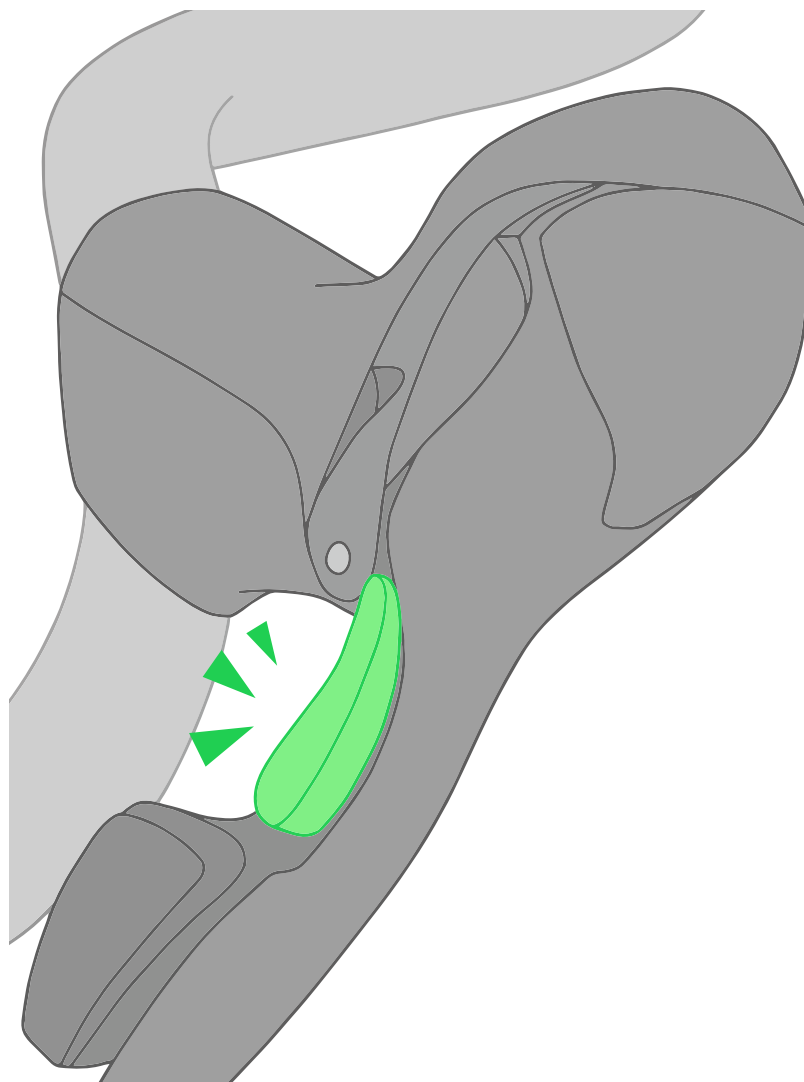

External - Drop Bar Shift Cable Replacement


Parte II

Pressione a alavanca do freio e empurre o cabo para fora através do assento da cabeça do cabo.

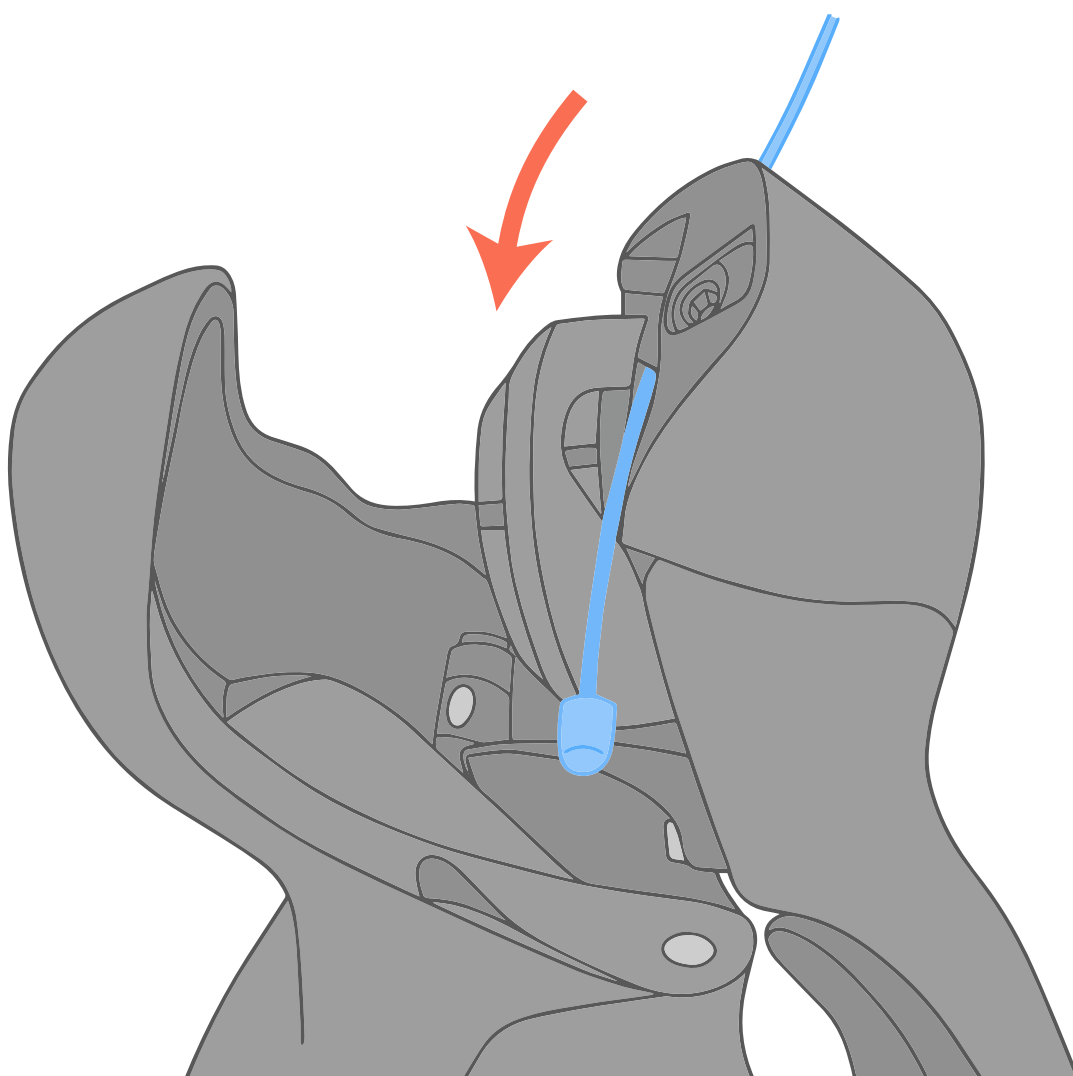

External - Drop Bar Shift Cable Replacement Parte III


Passe o novo cabo através do assento da cabeça do cabo e para fora através do ajustador do cilindro. Certifique-se de que a cabeça do cabo esteja totalmente encaixada

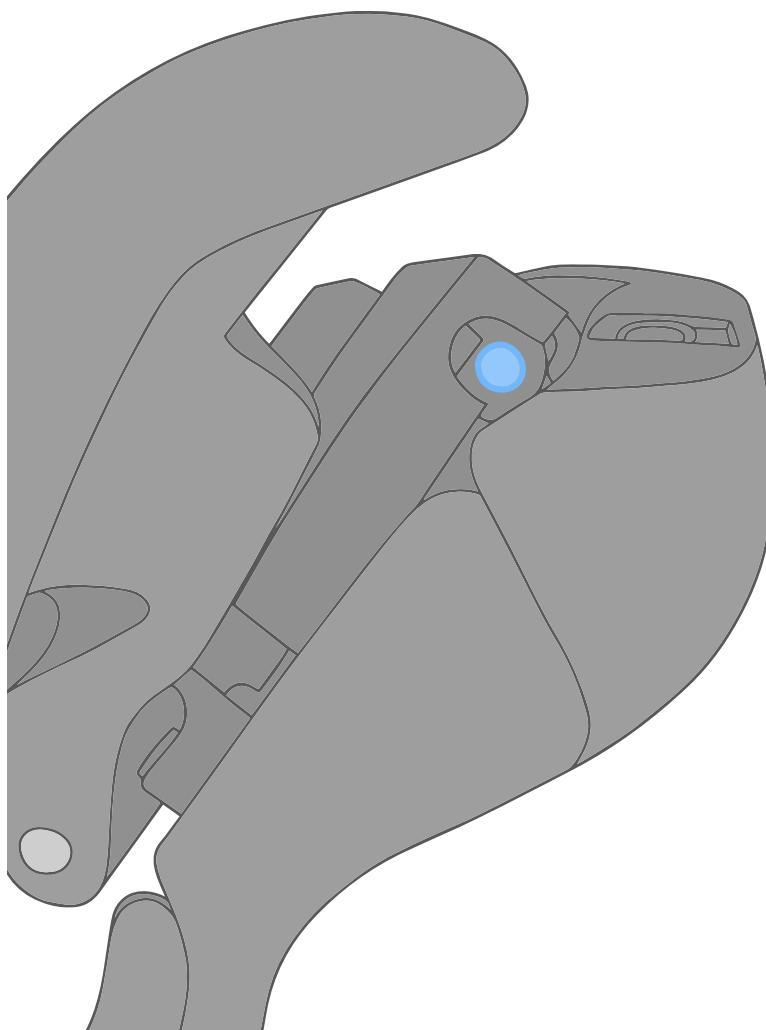

External - Drop Bar Shift Cable Replacement Parte IV

NOTA: Nossos shifters de barra de rebaixamento MTB e IGH não têm molas de retorno. Eles contam com a tensão da mola do desviador para aumentar a mudança.


Se você desconectou o cabo de mudança antes de colocar o câmbio na posição de engrenagem pequena, puxe suavemente o cabo enquanto pressiona o remo de mudança pequeno. Se nenhum cabo estiver instalado, pressione o assento da cabeça do cabo com uma caneta enquanto pressiona o pequeno remo de mudança.

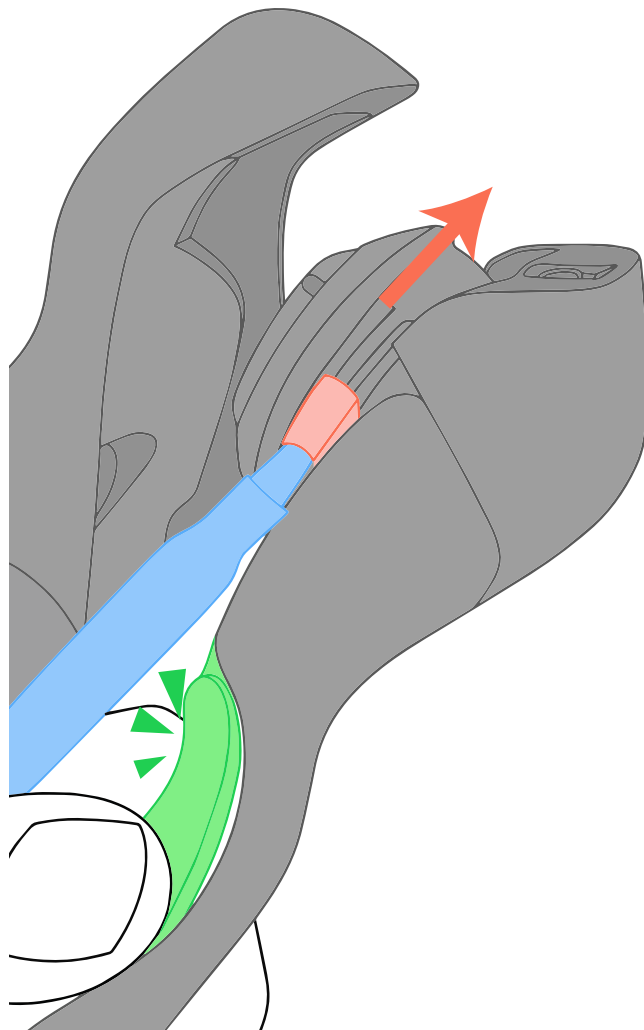


Internal - Drop Bar Shift Cable Replacement

Parte I


Pressione o botão polegar até que pare de clicar e o descarrilador esteja na pequena engrenagem ou na posição da coroa pequena

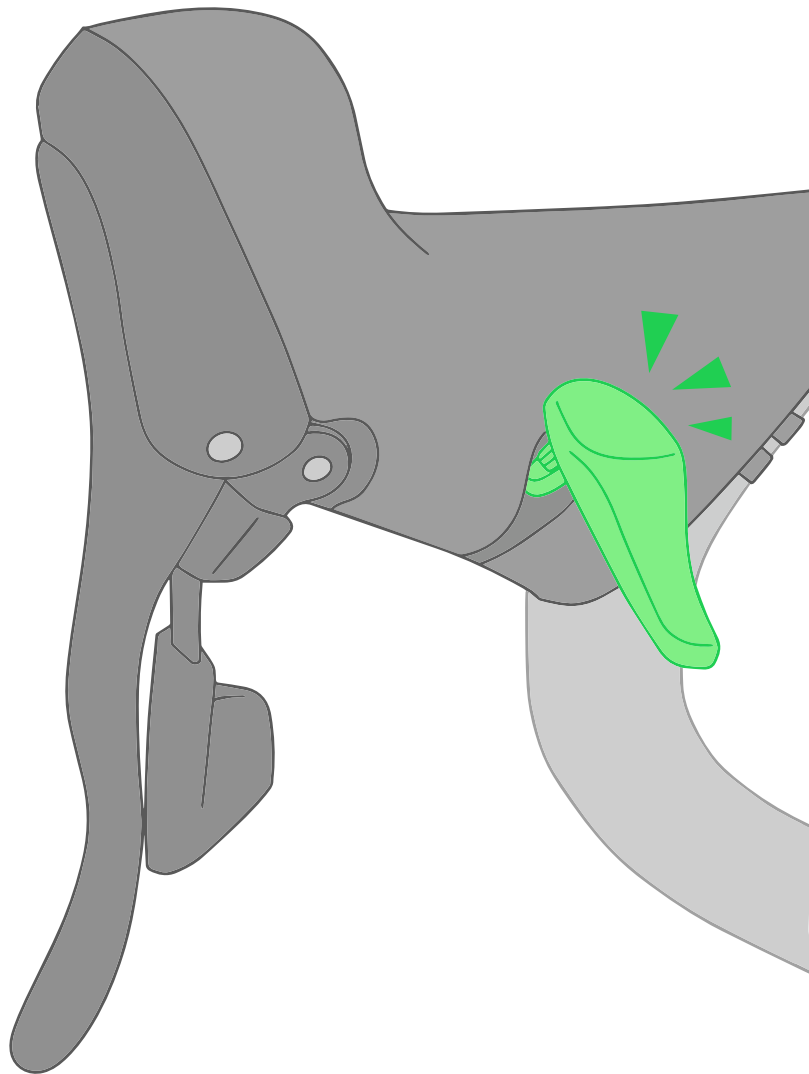

Role o capô em direção à alavanca do freio.

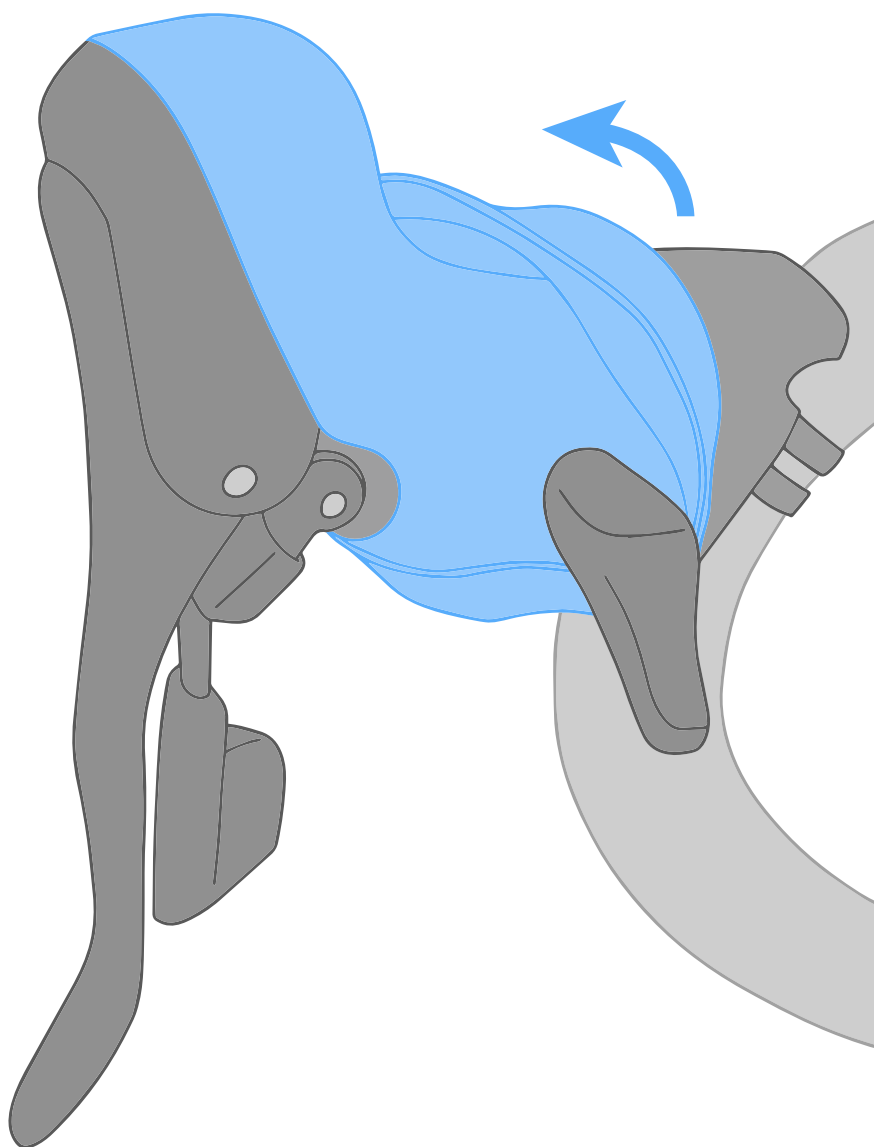

Empurre o cabo do câmbio para baixo e para fora através da porta de acesso localizada na parte inferior do câmbio.

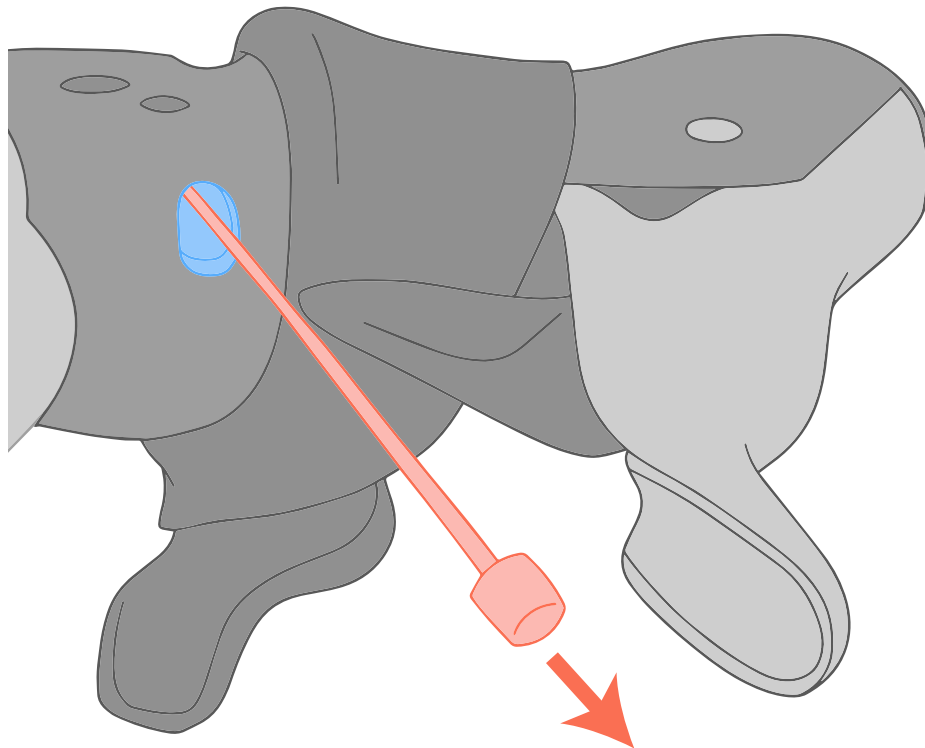

Passa o novo cabo pela porta do cabo na parte inferior do shifter. Certifique-se de que a cabeça do cabo esteja totalmente encaixada.

microSHIFT



www.microSHIFT.com.br

Contato
microshift@microshift.com.br